


Alcatel OmniPCX 4400 Digital 4035 Set



คู่มือการใช้เครื่องดิจิทัล 4035



ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องดีจิตอล 4035

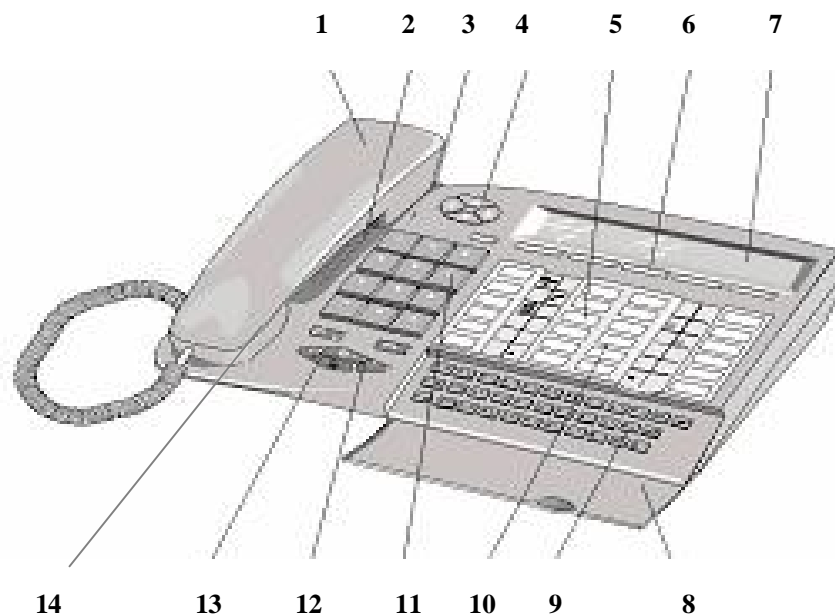

ส่วนประกอบของเครื่อง

1. Hand set (ปากพูด หูฟัง)	2. ลำโพง
3. LED แสดงเมื่อมีการฝากข้อความหรือถูกจองสาย	4. Key สำหรับเปลี่ยนหน้าหรือ บรรทัด
5. Program Key	6. ปุ่ม Function (F1 – F5)
7. หน้าจอแสดงสถานะ	8. ไมโครโฟน (สำหรับ Handfree)
9. KeyBoard	10. Fixed Function Key
11. ตัวเลข (Numbering 12 Keypad)	12. ปุ่มตั้ง-ลดเสียง และ HandFree
13. LED แสดงการใช้ HandFree	14. ปุ่มเปิด-ปิดปากพูด
15.  ปุ่มวางสายเมื่อใช้ Handfree	16.  ปุ่ม Program

ส่วนประกอบชุด Handfree




ปุ่ม + , - สำหรับเพิ่มและลดเสียง เรียกเมื่อสายเข้าหรือเพิ่มลดเสียงออกลำโพง

 สามารถปรับได้ 7 ระดับ

ปุ่มรูปลำโพง สำหรับเลือกเสียงเรียกเข้า และเปิดเสียงคู่สนทนาออกลำโพง

ปุ่มรูปคนพูด สำหรับเปิด Handfree เมื่อกด + , - เพื่อเพิ่มหรือลดเสียงพูดออกลำโพง

Function Key (Sk1-Sk5)

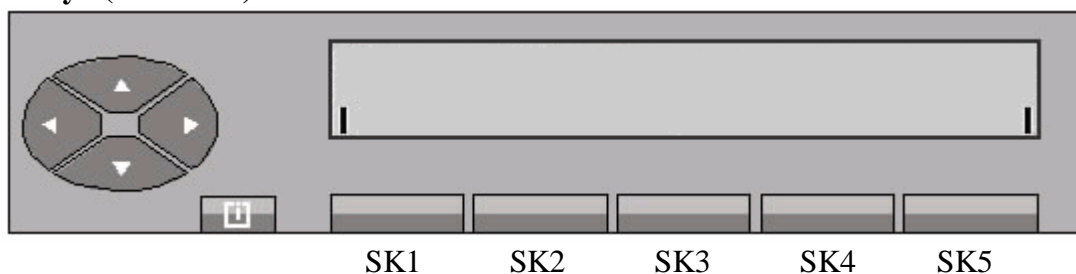

Fixed Key

แถว 1	แถว 2	แถว 3	แถว 4
<input type="checkbox"/>	Icon รูปแสดง การทำงาน ของปุ่ม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

แถว 1	แถว 2	แถว 3	แถว 4
ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
ว่าง	ว่าง	ว่าง	ว่าง
ว่าง	ว่าง	MAIL	ISDN
ว่าง	ว่าง	REDIAL	REDIAL MEMORY


หน้าที่ของปุ่มต่างๆ

ปุ่มว่าง	ปุ่มที่สามารถกำหนดเป็นเบอร์ภายในหรือสายนอกที่ต้องการ
Mail	สำหรับเข้าไปฟังเมื่อมีข้อความฝากอยู่ ในกรณีที่มีระบบฝากข้อความ
ISDN	ทำงานเมื่อมีสายนอกที่เป็น ISDN โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสาย เมื่อกดดูจะแสดงเบอร์สายนอกที่เรียกเข้ามา ซึ่งจะบันทึกได้ 16 หมายเลข และสามารถกดปุ่ม OK เพื่อเรียกกลับไปยังหมายเลขนั้นๆ
Redial	โทรหมายเลขสุดท้ายที่โทรออกไป
Redial Memory	โทรหมายเลขที่ Memory ไว้

รูป Icon แสดงการทำงาน

- รูปเต็มของ Icon
- รูปแสดงสายเข้า
- รูปแสดงการพักสายนอกหรือสายใน
- รูปแสดงสายที่ถูก Hold เรียกกลับเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
- รูปแสดงการ Hold สายชั่วคราว
- รูปแสดงการใช้สายหรือกำลังสนทนา

รูปแสดงปุ่ม Keyboard

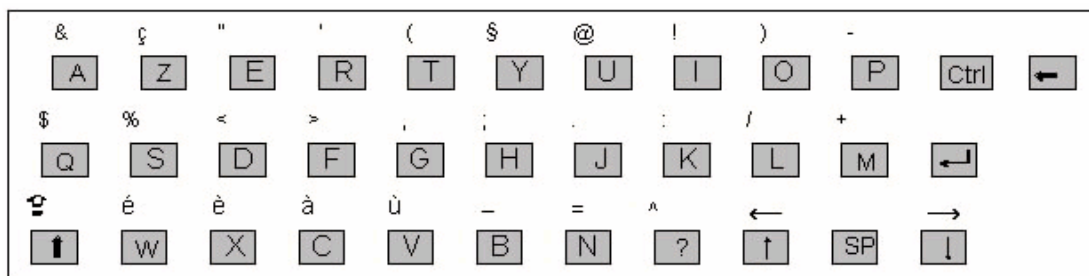


หน้าที่การใช้งาน

1. Call By Name (เมื่อมีการ Memory ชื่อและเบอร์โทร สามารถใช้ค้นหาโดย key ชื่อ)
2. ใช้ Program ชื่อผู้ใช้เบอร์ภายในแต่ละเบอร์เพื่อแสดงหน้าจอสำหรับเครื่อง digital
3. ใช้ส่ง Short Message ไปยังเครื่องดิจิทัลอื่น (ได้เฉพาะรุ่น 4035)

Add on Module (Extension keypad)

ส่วนขยายสำหรับเพิ่มปุ่ม Memory เพื่อ Memory เบอร์ภายในเป็น Supervisor เพื่อแสดงการทำงานของเบอร์ภายในที่อยู่ในระบบตู้โทรศัพท์ภายในเดียวกัน

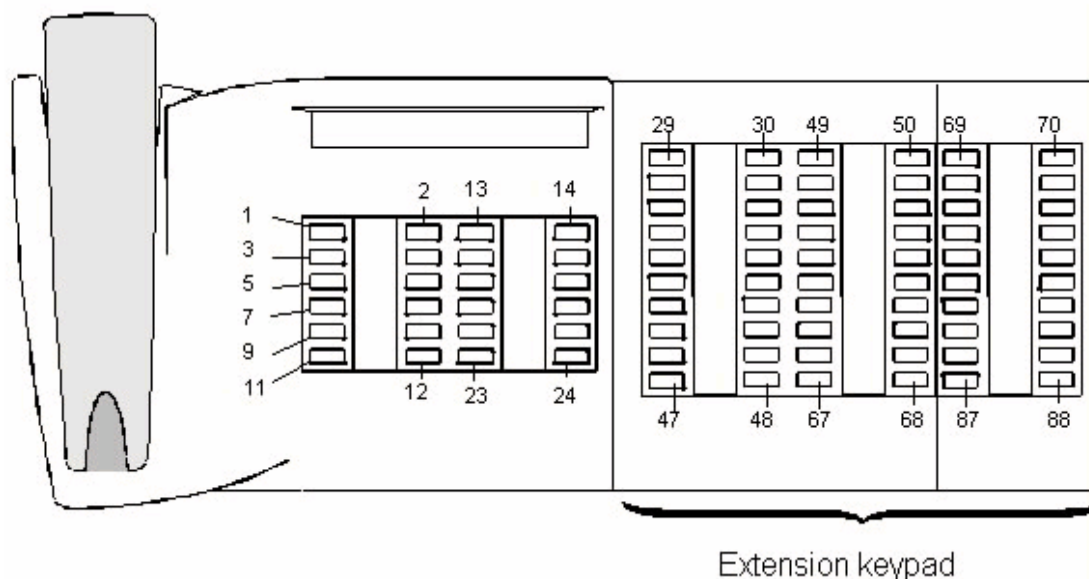


หน้าจอปกติของเครื่อง UA 4035 Set



ตอนที่ 2 การโทรหาเบอร์ภายในและการรับสายจากเบอร์ภายใน

2.1 การโทรหาเบอร์ภายใน

2.1.1 กดเบอร์ภายในที่เป็น **Digital** ด้วยกันและมี Handfree สังเกตหน้าจอถ้าขึ้น และมีสัญญาณเรียกไปยังเบอร์ 5566 เพื่อรอสนทนา

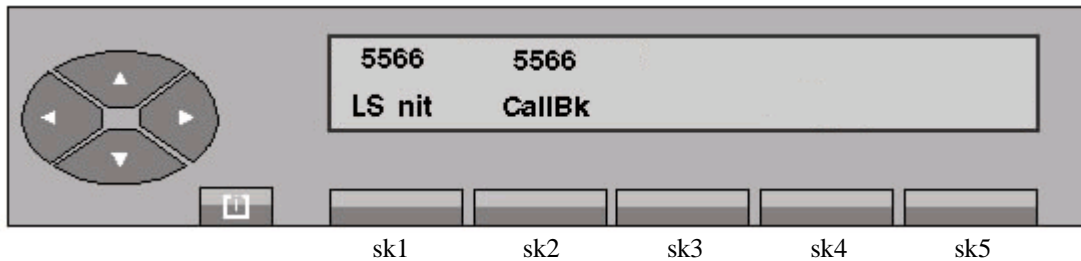

ช่วงขณะมีสัญญาณเรียกไปยังเบอร์ **5566** ถ้ากด


sk1 (LS nit) สำหรับพูดออกถ้าโพงเครื่องโทรศัพท์ดิจิทัลที่มี HandFree โดยที่ปลายทางไม่ต้องกดรับสาย

sk2 (CallBk) การจองสายให้เรียกกลับเมื่อเมื่อไม่มีผู้รับสาย หรือสายไม่ว่าง เมื่อสังเกตหน้าจอขึ้น Busy

2.1.2 กดเบอร์ภายในที่เป็น **Analog** สังเกตหน้าจอถ้าขึ้น และมีสัญญาณเรียกไปยังเบอร์ 3456 เพื่อรอสนทนา



เมื่อปลายทางรับสาย หน้าจอจะแสดงดังรูปล่าง

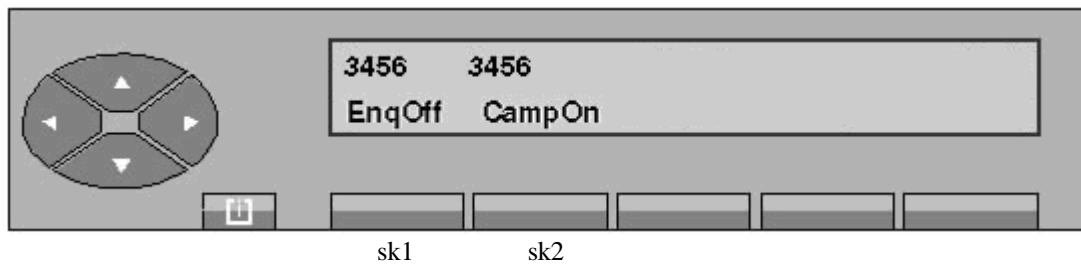

- กด sk1 EnqOff เมื่อต้องการพักสายชั่วคราวหรือโอนสาย และกดซ้ำอีกครั้งเมื่อต้องการดึงสายกลับมาสนทนา

- กด sk2 Camp On จะเปลี่ยนเป็น Camp และกดซ้ำอีกครั้งจะกลับมาเป็น Camp On


ความหมาย Camp On การปิดสายเรียกซ้อนจากสายอื่นขณะสนทนา เมื่อตัวเครื่องเปิดเป็น Multiline ที่มี Line 1 และ Line 2 หรือป้องกันการถูกจองสายแบบรอสาย (Suffix 6)

Camp การเปิดรับสายเรียกซ้อนเมื่อมีสายอื่นเข้ามาขณะสนทนา ที่ Line 2 และ สามารถรับการจองสายจากเบอร์อื่น (Suffix 6)


เมื่อจบการสนทนา กด  วางสายเมื่อใช้ Handfree หรือวาง Handset เมื่อยกหูโทรศัพท์คุยปกติ

2.1.3 การโทรเข้าจากเบอร์ภายใน

เมื่อมีสายเรียกเข้าจากเบอร์ภายใน 3456 หน้าจอจะแสดงดังรูป

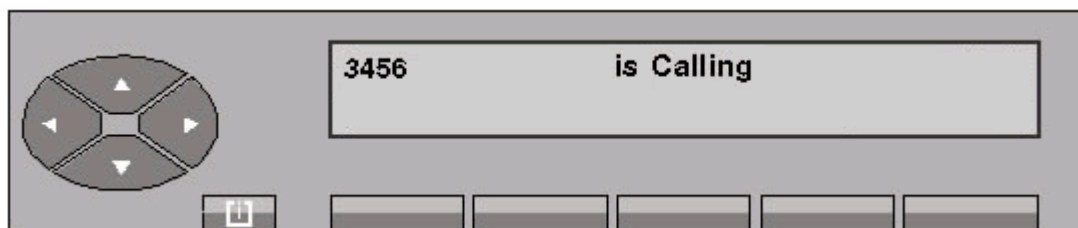

เมื่อรับสายโดยกดปุ่ม **Handfree** หรือ ยก **Handset** ขึ้นมารับ หน้าจอจะแสดงดังรูป

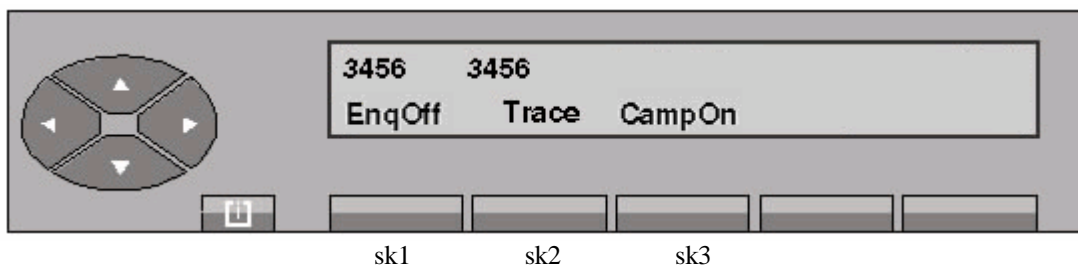

- กด sk1 EnqOff เมื่อต้องการพักสายชั่วคราวหรือโอนสาย และกดซ้ำอีกครั้งเมื่อต้องการดึงสายกลับมาสนทนา
- กด sk2 Trace เพื่อบันทึกเบอร์ที่โทรเข้ามาจากเบอร์ภายในและสายนอกที่เป็น ISDN ที่ไม่พึงประสงค์เก็บไว้เป็น Incident ในระบบ
- กด sk3 Camp On จะเปลี่ยนเป็น Camp และกดซ้ำอีกครั้งจะกลับมาเป็น Camp On


2.1.4 การโอนสายที่กำลังสนทนา ไปยังเบอร์ภายในเบอร์อื่น

กดเบอร์ภายในที่ต้องการโอนสาย สังเกตหน้าจอถ้าขึ้น

กรณีหน้าจอขึ้น **Busy** แสดงว่าเบอร์ปลายทางไม่ว่าง ให้กด **sk1 (Enqoff)** ดึงสายกลับ


กรณีหน้าจอขึ้น **Out of Service** แสดงว่าเบอร์ปลายทาง ให้กด **sk1 (Enqoff)** ดึงสายกลับ

จากหน้าจอจะเป็นการโอนสายไปยังเครื่อง **Analog**

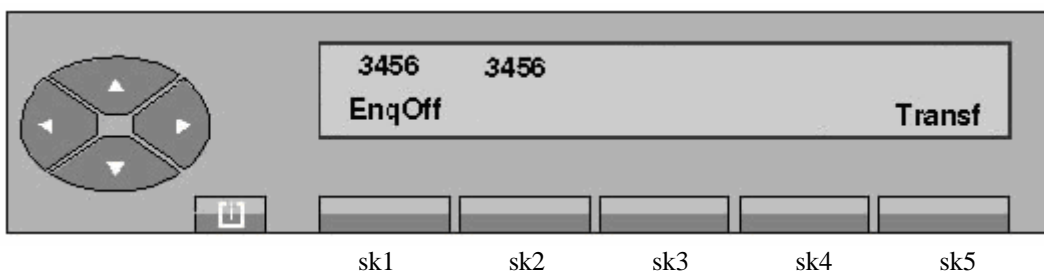

- กด **sk1 (Enqoff)** ยกเลิกการโอนสาย เพื่อดึงสายที่ต้องการโอนกลับมาสนทนา
- กด **sk5 (Transf)** ปุ่มโอนสาย และวางหูโทรศัพท์

จากหน้าจอจะเป็นการโอนสายไปยังเครื่อง **Digital** ที่มี **Handfree**

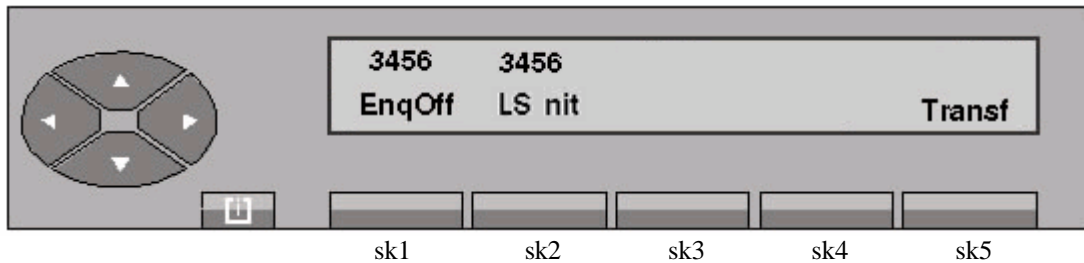


- กด **sk1 (Enqoff)** เมื่อต้องการดึงสายที่จะโอนกลับ (Enquiry)
- กด **sk2 (LS nit)** สำหรับพูดหรือ Phone ออกลำโพงเครื่องโทรศัพท์ดิจิทัลที่มี HandFree เบอร์ที่ต้องการจะโอน
- กด **sk5 (Transf)** ปุ่มโอนสายวางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ เมื่อกดเบอร์ภายในแล้วหน้าจอขึ้น **OUT OF SERVICE** แสดงว่าเบอร์นั้นถูกตัดออกจากระบบเนื่องจาก วางสายไม่สนิท, สายช็อค หรือไม่ได้ต่อเครื่อง

2.2 การโทรออกสายนอกและการรับสายนอก

2.2.1 การโทรออกสายนอก

1. กด **Prefix Code** สำหรับโทรออกสายนอกเช่น **9** หรือตัวเลขอื่นแล้วแต่หน่วยงาน หน้าจอจะแสดงดังรูป

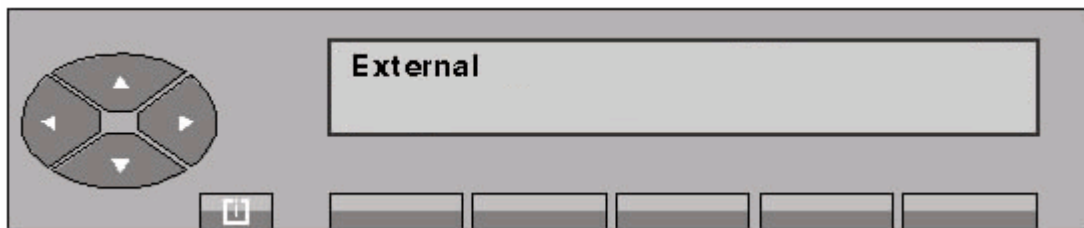

2. กดเบอร์ปลายทางที่ต้องการ เมื่อมีสัญญาณเรียกวาง ช่วงรอรับสายหรือเมื่อมีการรับสายแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนดังรูปล่าง



3. เมื่อมีสัญญาณเรียกวาง ช่วงรอรับสายและสนทนา หรือเมื่อมีการรับสายแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนดังรูปล่าง



- กด **Sk1 (Enqoff)** ตามด้วยเบอร์ภายในที่ต้องการโอนสาย หรือกด **Sk1** ซ้ำเพื่อดึงสายกลับ
- กด **Sk2 (Park)** เปลี่ยนตำแหน่งรับสาย มี 2 วิธีดังนี้
 1. กดปุ่ม **Park** แล้วตามด้วย **à** เบอร์ภายในเช่น **1234** ที่ต้องการไปรับสาย **à** วางสายไปยังเครื่องหมายเลข **1234** ยกหูโทรศัพท์ **à** กด **#75 à** สนทนา

2. กดปุ่ม Park à วางสาย

ไปยังเครื่องหมายเลข 1234 ยกหูโทรศัพท์ à กด #75 à 1XXX à สนทนา

หมายเหตุ เบอร์ 1XXX คือเบอร์ที่โทรออก และกดปุ่ม Park ไว้ (จากข้อ 2)

กด Sk3 (Decad) การเปลี่ยน Digit ปุ่มกดจาก DTMF เป็นระบบ Pulse ซึ่งเป็นระบบเก่า

กด Sk4 (Camp On) เหมือนที่อธิบายในหัวข้อแรก ๆ

กด Sk5 (Hold) ปุ่มพักสายชั่วคราว กดซ้ำอีกครั้งเพื่อดึงสายกลับ


2.2.2 เมื่อต้องการโอนสายออกไปยังเบอร์ภายในอื่น



จากรูปในหัวข้อ 2.2.1

กด Sk1 (EnqOff) เพื่อพักสายและกดเบอร์ภายในที่ต้องการโอน

หน้าจอจะเปลี่ยนดังรูป

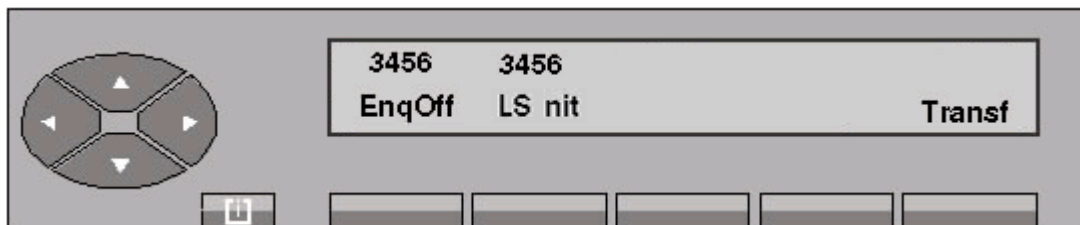

4. กด Sk5 (Transf) เพื่อโอนสาย

5. วางสาย

2.2.2 การรับและโอนสายนอกที่โทรเข้ามา

- เมื่อรับสายนอกที่โทรเข้ามา หน้าจอจะแสดงและการทำงานของเหมือนกันกับรูปบน และจะโชว์เบอร์สายนอกที่โทรเข้ามากรณีที่มีสายนอกขององค์กรเป็น ISDN
- การโอน สามารถกดเบอร์ภายในที่ต้องการโอนได้เลยโดยไม่ต้องกด EnqOff และกดปุ่ม Transf เพื่อโอนสาย วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ เมื่อตัด 9 แล้วกดเบอร์ปลายทางที่ต้องการติดต่อ (สายนอกผ่านเบอร์องค์กรโทรศัพท์) แล้วหน้าจอขึ้น NOT UTROISED แสดงว่า เครื่องของท่านไม่อยู่ในระดับที่สามารถโทรออกในกลุ่มเบอร์นั้นๆได้

การจัดระดับการโทรออก

1. โทรได้เฉพาะภายใน
2. โทรได้เฉพาะภายในและโทรออกได้เฉพาะในเขตจังหวัดพื้นที่นั้น
3. ภายใน , ภายในเขตจังหวัด และมีมือถือ
4. ภายใน , ภายในเขตจังหวัด , มือถือ และ ต่างจังหวัด
5. ภายใน , ภายในเขตจังหวัด , มือถือ , ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

2.3 การจองสายและการเรียกกลับเมื่อถูกจองสาย

2.3.1 การจองสายแบบสัญญาณเรียกไม่ว่าง เมื่อโทรไปยังเบอร์ภายในแล้วไม่ว่าง



sk2

กด sk2 (CallBK) และวางสาย

เมื่อปลายทางวางสาย ก็จะมี RingBack เรียกมายังเครื่องที่ทำการจองสายก่อน โดยหน้าจอจะขึ้น “ Call Back in Progress ” เมื่อรับสายแล้วจะมี RingBack เรียกไปยังเครื่องที่ถูกจองสายโดยหน้าจอจะแสดงข้อความเหมือนเครื่องที่ทำการจองสาย เมื่อปลายทางรับสายก็สามารถสนทนาและยกเลิกการจองสายในตัว

2.3.2 การจองสายแบบสัญญาณเรียกว่าง เมื่อโทรไปยังเบอร์ภายในแล้วไม่มีผู้รับสายในขณะนั้น



sk2


กด sk2 (CallBK) และวางสาย

โดยปกติถ้าจองสายเครื่องที่เป็น Analog เครื่องอนาล็อกที่ถูกจองสายเมื่อยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาจะมีเสียงพูดในโทรศัพท์ “หากต้องการยกเลิกให้เรียกกลับกรุณา กด #67” ถ้าไม่กดอะไรในเวลานั้นก็จะมี RingBack เรียกมายังเบอร์ที่จองสาย และจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสนทนากันระหว่างเครื่องที่จองและเครื่องที่ถูกจอง แต่ถ้ากด #67 ก็เป็นการยกเลิกการเรียกกลับของเครื่องอนาล็อก

2.3.3 การยกเลิกหรือเรียกกลับเมื่อถูกจองสาย

เมื่อเครื่องถูกจองสาย จะมีไฟสีเหลืองกระพริบ และที่ปุ่ม Mail จะมีแถบสีดำปรากฏอยู่


กดปุ่ม **Mail** สังเกตหน้าจอ

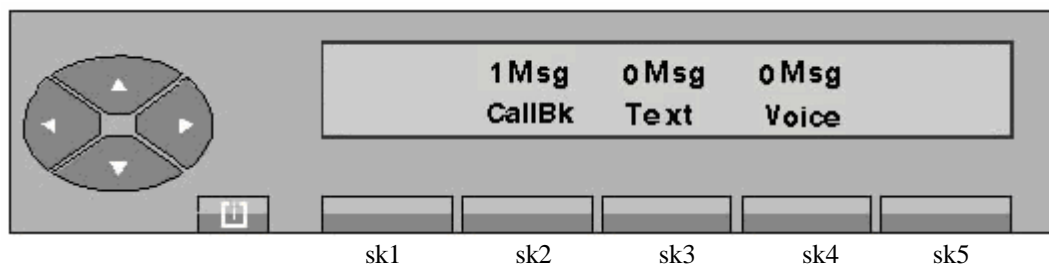

จากรูปในหัวข้อ 2.3.3 เมื่อกดปุ่ม Mail ถ้าไม่มีการจองสาย จะแสดงเฉพาะ Text และ Voice

เมื่อมีการจองสายจะขึ้นมา 1 Msg ที่ CallBk

กด sk 2 Callbk หน้าจอจะเปลี่ยนดังรูป

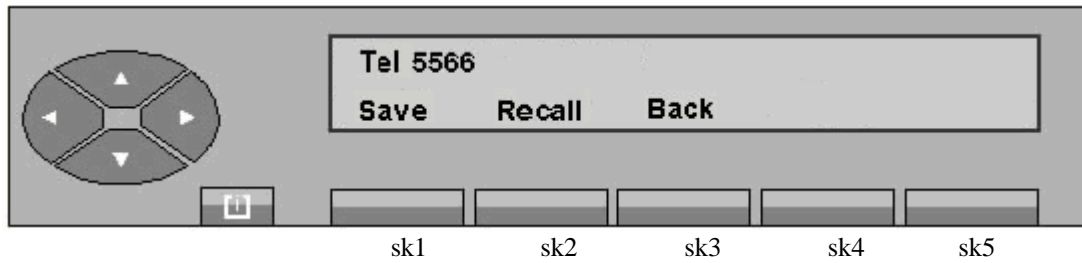


- กด sk1 Save หน้าจอกลับสู่ปกติ ซึ่งการถูกจองสายยังคงอยู่เหมือนเดิม
 กด sk2 Recall เป็นการเรียกกลับไปยังเบอร์ที่จองสาย ในรูปจะเป็นเบอร์ 5566
 กด sk3 Back หน้าจอกลับสู่ปกติ และเป็นการยกเลิกการจองสายโดยอัตโนมัติ

ตอนที่ 3 การทำฟังก์ชันพิเศษ

3.1 การตั้งเสียงเรียกเข้า และปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้า

กดปุ่มรูปลำโพง หน้าจอจะแสดง

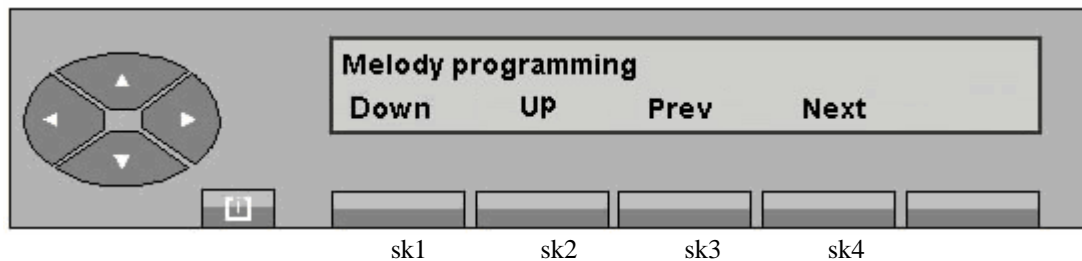


- sk1 Down ลดเสียงเรียกเมื่อสายเข้า
 sk2 Up เพิ่มเสียงเรียกเมื่อสายเข้า
 sk3 Prev เปลี่ยนเสียงเรียกเมื่อสายเข้าโดยเลื่อนไปหน้า
 sk4 Next เปลี่ยนเสียงเรียกเมื่อสายเข้าโดยเลื่อนย้อนกลับ

เมื่อได้เสียงที่ต้องการ กดปุ่มรูปร่างสาย 

3.2 รายละเอียดและส่วนประกอบเมื่อกดปุ่ม I

กดปุ่ม  หน้าจอจะเปลี่ยนดังรูป

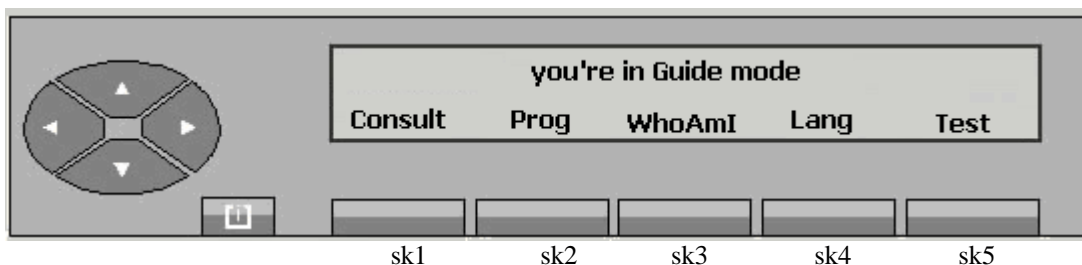

Sk1 (Consult) ส่วนประกอบเมื่อเข้าเมนูนี้คือ

- Key เมื่อต้องการดูรายละเอียด ชื่อปุ่มต่างๆของตัวเครื่องทั้งหมดจะแสดงหน้าจอเมื่อกดปุ่มที่ต้องการตรวจสอบ)
 Call จะแสดง Code สำหรับเรียก Operator และสายนอก
 Service การทำ Function พิเศษในระบบ
 Menu สำหรับย้อนกลับออกมา


Sk2 (Prog)	ส่วนประกอบเมื่อเข้าเมนูนี้คือ
Melody	สำหรับเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้ทั้งหมด 16 เสียงและปรับระดับความดังของเสียงเหมือนหัวข้อ 3.2
Keys	สำหรับทำโปรแกรมปุ่มที่วางอยู่ ซึ่งจะกล่าวในหน้าถัดไป
Displ	การปรับความเข้มความสว่างหน้าจอ LCD โดยกด + เพื่อเพิ่มหรือ - เพื่อลดความเข้ม
Passwd	การเปลี่ยน Password ประจำเครื่อง โดยปกติทุกเบอร์ที่มีอยู่ในระบบจะเป็น 0000 ทั้งหมด
Assoc	การกำหนดเบอร์ภายในที่จะให้ไปดังเมื่อมีสายเข้า หลังจากเบอร์ของท่านไม่มีผู้รับสายภายใน 20 วินาที


Sk3 (WhoAmI) สำหรับดูเบอร์ของเครื่องนั้นๆ

Sk4 (Lang) กำหนด ภาษาของตัวเครื่อง โดยปกติจะเป็น GB (ภาษาอังกฤษ) , F (ฝรั่งเศส)


Sk5 (Test) สำหรับทดสอบจอ LCD ทั้งหมดรวมทั้งเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้

การทำ Program ปุ่มจากหัวข้อ 3.2

กดปุ่ม  à เลือก Program à เลือก Keys
จาก Menu Program เมื่อกด Sk2 หน้าจอจะเปลี่ยนดังรูป

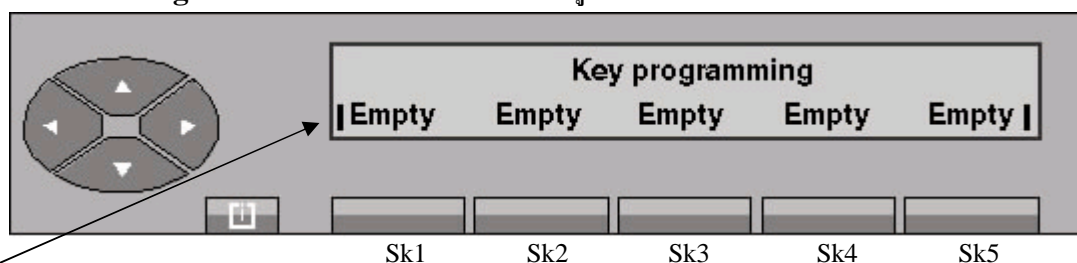

Empty = ปุ่มที่ว่าง ยังไม่ได้ทำการ Memory สามารถเลือกปุ่มที่ต้องการได้ 45 เลขหมาย

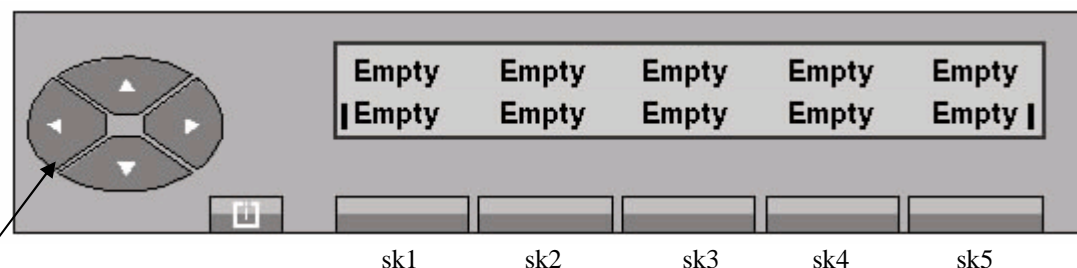

ใช้ลูกศรเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย ขวา คู่กับการเลือก Memory ตั้งแต่ 1-45 ว่าต้องการจะ Memory ปุ่มใด
การใช้ลูกศรเลื่อนหน้าจอดังนี้

Cursor จากการกดลูกศร แสดงการเจาะจงบรรทัดที่ต้องการ และกด Sk 1 - Sk 5 เพื่อเลือก Empty
ที่ต้องการทำ Memory ชื่อและเบอร์โทร

เมื่อเลื่อนลูกศรไปด้านขวา 1 ครั้ง	จะเป็นปุ่ม 6 - 10 ตามรูปบน	และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเป็น 11 - 15 ตามรูปล่าง
เมื่อเลื่อนลูกศรไปด้านขวา 2 ครั้ง	จะเป็นปุ่ม 16 - 20 ตามรูปบน	และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเป็น 21 - 25 ตามรูปล่าง
เมื่อเลื่อนลูกศรไปด้านขวา 3 ครั้ง	จะเป็นปุ่ม 26 - 30 ตามรูปบน	และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเป็น 31 - 35 ตามรูปล่าง
เมื่อเลื่อนลูกศรไปด้านขวา 4 ครั้ง	จะเป็นปุ่ม 36 - 40 ตามรูปบน	และกดลูกศรเลื่อนขึ้นบนจะเป็น 41 - 45 ตามรูปล่าง

เลือกปุ่มที่ต้องการทำโปรแกรม

- à เลือกกด SK1 – SK5
- à กำหนดเบอร์ที่ต้องการเช่น 2345 (เบอร์ภายใน) หรือ 9018887777 (9 ตัวแรกคือ Code ตัดสายนอกตามด้วยเบอร์มือถือ 018887777 ที่ต้องการ
- à กด **Apply**
- à ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษโดยกดจาก **Keyboard** ด้านล่าง
 Rubout = เมื่อพิมพ์ผิดเป็นการลบที่ละตัว จากขวาไปซ้าย
 Delete = เมื่อต้องการลบชื่อที่พิมพ์ทั้งหมด
- à กด **Apply**
- à กด **Back** เพื่อเลือกปุ่มที่ต้องการทำ Program ต่อ ถ้าต้องการออกให้กด **Menu** หรือกดปุ่มวงสาย

เมื่อต้องการแก้ไขเบอร์และชื่อ

กดปุ่ม I à Prog à keys à เลือกปุ่มที่ต้องการแก้ไข (sk1-sk5) à Number à ใส่หมายเลขที่ต้องการ
 à Apply à ใส่ชื่อที่ต้องการ à Apply

เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ

กดปุ่ม I à Prog à keys à เลือกปุ่มที่ต้องการแก้ไข (sk1-sk5) à Mnomo à ใส่ชื่อที่ต้องการ à Apply


เมื่อต้องการลบ

กดปุ่ม I à Prog à keys à เลือกปุ่มที่ต้องการแก้ไข (sk1-sk5) à Delete

การใช้งานปุ่มที่ทำโปรแกรม

กดลูกศรเลือกชื่อที่ต้องการติดต่อและกด sk1 หรือ sk5 ที่ตรงกับชื่อ และสังเกตปีกบรรทัดซ้ายขวาให้ตรงโดยกดลูกศร ขึ้นบน ลงล่าง เมื่อกด sk แล้วจะเรียกไปยังหมายเลขบันทึกไว้ทันที

การทำ **Program** ปุ่มว่างจากรูปด้านล่าง

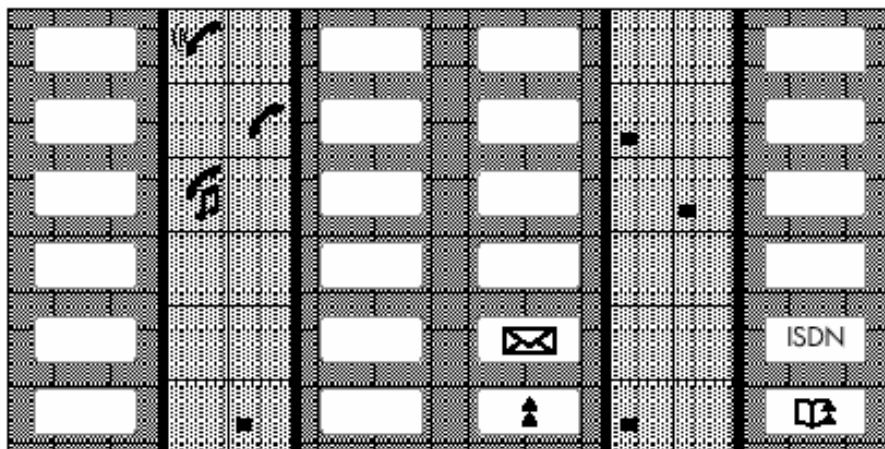

ขั้นตอนการทำโปรแกรม

กดปุ่ม  à Prog à keys à เลือกปุ่มที่ต้องการ à ใส่หมายเลขที่ต้องการ à Apply

การใช้งาน

กดปุ่มที่ทำ Program ไว้ à รอสนทนา

3.3 การส่ง Short Message ระหว่างเครื่องดิจิทัลรุ่น 4035 กับ 4035

เป็นการส่งข้อความสั้นๆ ระหว่างเครื่องดิจิทัล 4035 และต้องเปิด Licence จึงสามารถทำได้

การส่ง Short Message


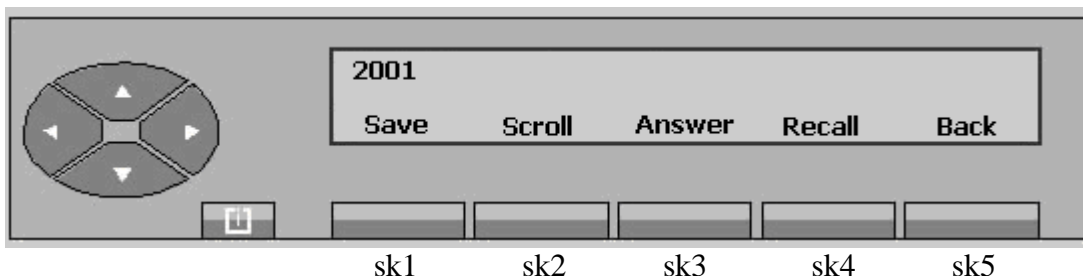
กดปุ่ม  à Text à Send à Extension (เบอร์ที่ต้องการส่งข้อความ) à Valid

เลือก FixMsg = Message ที่มีอยู่แล้วไม่สามารถแก้ไขได้

PrgMsg = Message ที่มีอยู่แล้ว และสามารถกำหนดเวลา วันที่ สำหรับนัดหมาย

My Msy = การพิมพ์ Message ทั้งหมดขึ้นมาเองตามความต้องการ (127 ตัวอักษร)

กด Valid à วางสาย ข้อความจะถูกส่งไปยัง Extension นั้นๆ

การเรียกดูข้อความเมื่อถูกส่งกลับ (มีไฟ Message กระพริบ)กดปุ่ม  à Text à Read

หน้าจจะแสดง	2001 =	เบอร์ที่ส่งข้อความมายังเครื่องของเรา
	Save	เพื่อเก็บข้อความ ไฟ Message จะยังคงอยู่
	Scroll	เพื่อดูข้อความ
	Answer	ส่งข้อความตอบกลับ
	Recall	เรียกกลับไปยังหมายเลข 2001
	Back	กลับสู่เมนูก่อนหน้า

ตอนที่ 4 Prefix Code และการใช้งาน

- #60 สำหรับการฝากสายทันที กรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นรับสายแทนหรือย้ายไปรับอีกจุดหนึ่ง เมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน
- วิธีการใช้งาน
 ยกหู à กด #60 à เบอร์ที่ต้องการให้ไป à วางสาย
 (เมื่อมีสายเข้ามาจะไปดังที่เบอร์ที่ต้องการทันที)
- #61 สำหรับการฝากสายเมื่อไม่ว่าง กรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นรับสายแทนกรณีที่เราใช้สายอยู่ (ต้องปิด MultiLine ด้วย)
- วิธีการใช้งาน
 ยกหู à กด #61 à เบอร์ที่ต้องการให้ไป à วางสาย
 (เมื่อมีสายเข้ามาจะไปดังที่เบอร์ที่ต้องการเฉพาะกรณีไม่ว่าง)
- #62 สำหรับการฝากสายเมื่อไม่มีผู้รับสาย กรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นรับสายแทนกรณีที่เราไม่อยู่ โดยจะเรียกที่เครื่องเราประมาณ 20 วินาที เมื่อไม่มีผู้รับสายก็จะไปดังตามที่เรากำหนด
- วิธีการใช้งาน
 ยกหู à กด #62 à เบอร์ที่ต้องการให้ไป à วางสาย
 (เมื่อมีสายเข้ามาจะไปดังเบอร์แรกก่อน เมื่อไม่มีผู้รับสายก็จะไปดังตามที่ต้องการ)
- #63 สำหรับการฝากสายเมื่อไม่ว่างและไม่มีผู้รับสาย หมายถึงการรวม #61 และ #62 (ต้องปิด MultiLine ด้วย)
- วิธีการใช้งาน
 ยกหู à กด #63 à เบอร์ที่ต้องการให้ไป à วางสาย
 (เมื่อมีสายเข้ามาจะไปดังที่เบอร์ที่ต้องการกรณีไม่ว่างทันทีและ ถ้าเบอร์นั้นว่างจะเรียกประมาณ 20 วินาทีถ้าไม่รับสายจะไปดังตามที่กำหนด)
- #64 สำหรับยกเลิกการฝากสายทั้งหมด ตั้งแต่ #60 - #63
- วิธีการใช้งาน
 ยกหู à กด #64 à วางสาย

#59 สำหรับเปลี่ยนรหัส 4 ตัว เมื่อใช้ Padlock จะต้องใส่ Password ทุกครั้ง ซึ่งรหัสเดิมของทุกเบอร์ภายในจะเป็น ศูนย์ 4 ตัว

วิธีการเปลี่ยนรหัส

ยกหู à กด #59 à กดรหัสเก่า 4 ตัว à กดรหัสใหม่ 4 ตัว (2 ครั้ง) à วางสาย

#72 สำหรับรับสายแทนกันนอกกลุ่มใช้ในกรณีที่มีกระดิ่งเรียกเบอร์ข้างเคียง แต่ไม่อยากจะเดินไปรับสายที่สามารถกดรับสายจากเครื่องของเราเอง

วิธีการใช้งาน

ยกหู à กด #72 à เบอร์ที่ถูกเรียก à สนทนา

#73 สำหรับรับสายแทนกันในกลุ่ม (ต้องจัดกลุ่มใน Program User ก่อน)

ใช้ในกรณีที่เมื่อมีกระดิ่งเรียกเบอร์ข้างเคียง แต่ไม่อยากจะเดินไปรับสายที่สามารถกดรับสายจากเครื่องของเราเอง

วิธีการใช้งาน

ยกหู à กด #73 à สนทนา

#75 การย้ายจุดรับสายนอก (Park Call / Retrieve)

เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดรับสายนอกขณะสนทนา

วิธีการใช้งาน

ขณะสนทนา à กด #75 à วางสาย

ไปที่เครื่องโทรศัพท์เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ต้องการรับสาย

ยกหู à กด #75 à เบอร์ที่ทำกร Park สาย à สนทนา

หรือ

ขณะสนทนา à กด #75 à เบอร์ที่ต้องการไปรับ à วางสาย

ไปที่เครื่องโทรศัพท์หมายเลขนั้น ๆ ที่เราระบุกร Park สาย

ยกหู à กด #75 à สนทนา

#80 สำหรับ Lock โทรออก กรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้เครื่องโทรศัพท์เราเพื่อโทรออกสายนอก จะต้องรู้รหัสผ่าน จึงจะสามารถโทรออกโดยเครื่องเราได้

วิธีการล็อกเครื่อง

ยกหู à กด #80 à วางสาย

การโทรออกผ่าน PADLOCK

ยกหู à กด 9 (Code ตัดสายนอก) à กด 0000 (รหัสผ่านกดศูนย์ 4 ตัว) à จะได้ DialTone ของ TOT ที่สามารถกดเบอร์ปลายทางได้

วิธีการปลดล็อกเครื่อง

ยกหู à กด #80 à กดรหัส 4 ตัว à วางสาย

#78 ห้ามรบกวน (Do not Disturb)

เมื่อต้องการปิดเครื่องโดยไม่ต้องทำให้มีสายโทรเข้ามา

ยกหู à กด #78 à รหัสประจำเครื่อง à วางสาย

#78 ยกเลิกการห้ามรบกวน (Do not Disturb)

เมื่อต้องการปิดเครื่องโดยไม่ต้องทำให้มีสายโทรเข้ามา

ยกหู à กด #78 à วาง

#81 สำหรับตั้งเวลาปลุกเพื่อเตือนเวลานัดหมายวิธีการใช้งาน

ยกหู à กด #81 à XX : XX (ชั่วโมง 2 หลัก และ นาที 2 หลัก) à วางสาย

เมื่อถึงเวลากำหนด จะมีสัญญาณกระดิ่งเรียก เมื่อยกหูก็จะยกเลิกการปลุก

#82 สำหรับยกเลิกการตั้งปลุกก่อนกำหนดวิธีการใช้งาน

ยกหู à กด #82 à วางสาย

#87 การยืมความสามารถในการโทรออก (Substitution)

เมื่อต้องการโทรออกเร่งด่วนโดยไม่ต้องกลับไปโต๊ะ สามารถยืมความสามารถในการโทรออกจากเครื่องของเราเองที่เครื่องใดก็ได้ แต่ระดับการโทรออกขึ้นอยู่กับหมายเลขภายในที่ถูกยืม และระบบ Billing การคิดเงินจะแสดงหมายเลขที่ถูกยืม

วิธีการใช้งาน

กด #87 à หมายเลขภายในที่ต้องการยืมความสามารถ à รหัสผ่านประจำเครื่อง 4 ตัวที่ถูกยืม à 9 (code ตัดสายออก ตามด้วยหมายเลขปลายทาง à สนทนา

การประชุม 3 สายการใช้งาน

à เครื่อง A โทรหา B รอเครื่อง B รับสาย

à เครื่อง A โทรหา C (เครื่อง B จะถูกพักสาย) เมื่อเครื่อง C รับสาย

à กดเลข 3 สนทนาสามสายพร้อมกัน

Call By Name

การเรียกเบอร์ภายในโดยกดปุ่มที่ Keyboard ซึ่งต้องทำ Program ชื่อใน Directory name ของเบอร์ภายในแต่ละเบอร์ก่อน

วิธีการกด

กดตัวอักษร เช่น ชื่อ 2 หลัก à กดปุ่มลูกศรขึ้นลง (ติดกับปุ่ม spce) เพื่อเลื่อนหาชื่อที่ต้องการ กรณีที่ชื่อตัวหน้าซ้ำกัน







à กด Enter เพื่อเรียกเบอร์นั้นๆ ที่ต้องการ à สนทนา

ความหมายและการใช้งาน

&	ç	"	'	(\$	@	!)	-	
A	Z	E	R	T	Y	U	I	O	P	Ctrl ←
\$	%	<	>	,	:	.	/	+		
Q	S	D	F	G	H	J	K	L	M	↵
☺	é	è	à	ù	-	=	^	←		→
↑	w	x	c	v	b	n	?	↑	SP	↓



= อักษรตัวเล็ก - ตัวใหญ่

-  = Enter
-  = ใช้คู่กับปุ่มอื่นเพื่อกดตัวอักษรสีฟ้า
-  = ลบตัวอักษรทีละตัว
-  = Spacebar เว้นช่องว่าง
-  = เลื่อนขึ้นบน หรือไปทางซ้ายต้องใช้คู่กับปุ่ม Ctrl
-  = เลื่อนลงล่าง หรือไปทางขวาต้องใช้คู่กับปุ่ม Ctrl