



Alcatel OmniPCX 4400

คู่มือ

การใช้เครื่อง Analog



งานบริการโทรศัพท์ ฝ่ายโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3413 3425

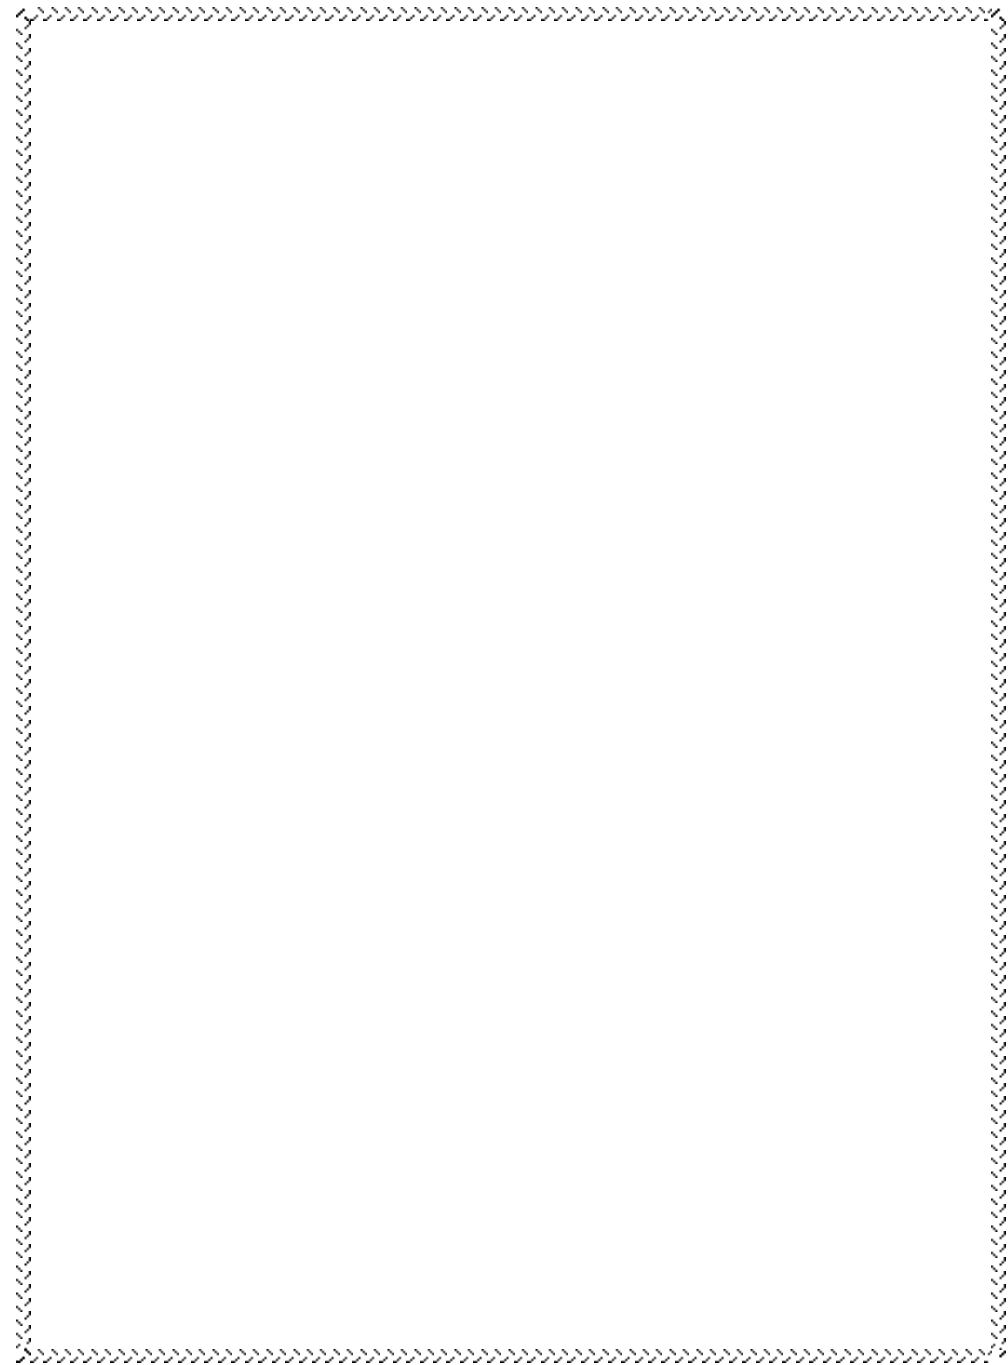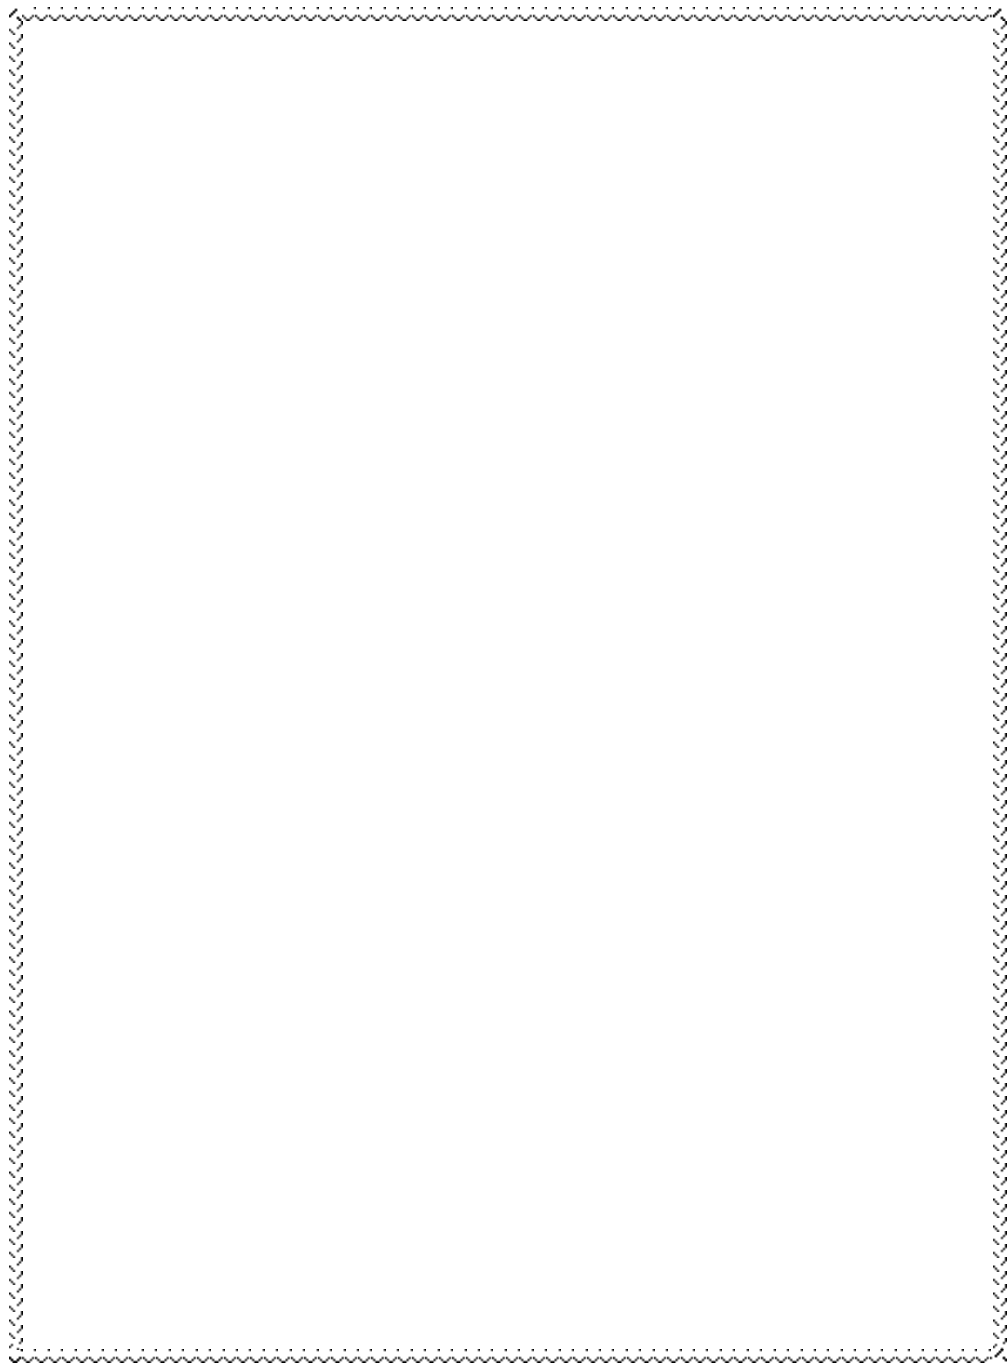


14. การรับสายที่ถูก Park (#75)



15. การแทรกสาย (4)




16. ตั้ง(เปลี่ยน)เวลานัด / ปลุก (#81)

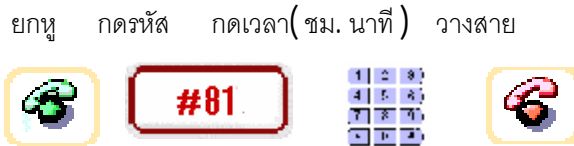

17. ยกเลิกเวลานัด / ปลุก (#82)



18. ห้ามรบกวน หรือ ยกเลิก (#78)

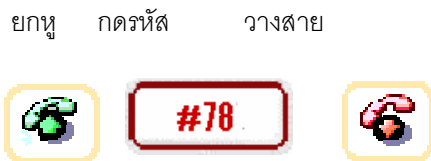

ยกหู




วางหู



กดปุ่มเลขหมาย



สนทนา



กดรหัส

1. การโทรไปยังเบอร์ภายใน (1000 - 8999)



2. การโทรไปยังโอเพอเรเตอร์ (0)



3. การโทรออกสายนอก (9)



4. การพักสายชั่วคราวและการดึงสายกลับมาสนทนา



4.1 การสลับสายคุย กดเบอร์ภายในอื่นที่ต้องการคุย



4.2 การประชุม 3 สาย (3) 4.4 การโอนสาย




5. การฝากสาย

หมายถึง เมื่อต้องการให้สายนอกหรือเบอร์ภายในอื่นที่โทรเข้ามายังเครื่องของเรา ให้ไปดังเบอร์ภายในอื่นหรือมือถือที่ต้องการ เมื่อช่วงขณะนั้นเราไม่อยู่ที่ตัวเครื่อง

5.1 การฝากสายแบบไม่มีเงื่อนไข (#60)




การโทรออกรหัสหน่วยงาน ภารกิจหน่วยงาน **Project code (#95)** โทรจากเครื่องบนโต๊ะทำงาน/ห้องพักอาจารย์

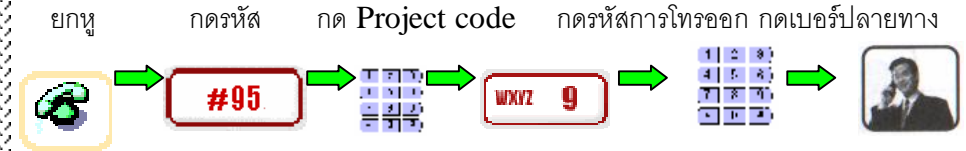

11. การดึงสายรับแทน (#72)

หมายถึง เมื่อมีสัญญาณกระดิ่งดังที่เครื่องใกล้ ๆ แต่ไม่มีผู้รับสาย ก็สามารถกดรับจากเครื่องที่อยู่โต๊ะเราซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบดังนี้ การดึงสายรับแทนนอกกลุ่ม (*72)

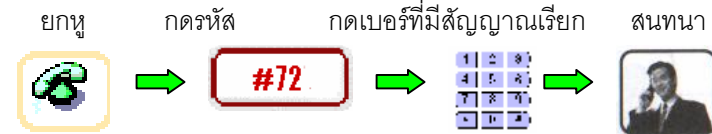

การดึงสายรับแทนในกลุ่ม (#72)



หมายเหตุ การจัดกลุ่มสามารถกระทำโดยผู้ดูแลระบบ

12. การโทรออกหมายเลขสุดท้าย Redial (#70)




13. การ Park สาย (#75)




8. การเปลี่ยนรหัสประจำเครื่อง (Password) (#49)

ยกหู กดรหัส รหัสเก่า 0000 รหัสใหม่ XXXX ยืนยันรหัส XXXX วางสาย




9. การโทรออกด้วยรหัสส่วนตัว Pincode (*5)

หมายถึงการโทรออกสายนอกด้วยรหัสส่วนตัว จากเครื่องโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน แม้ว่าเครื่องจะป้องกันการโทรออก

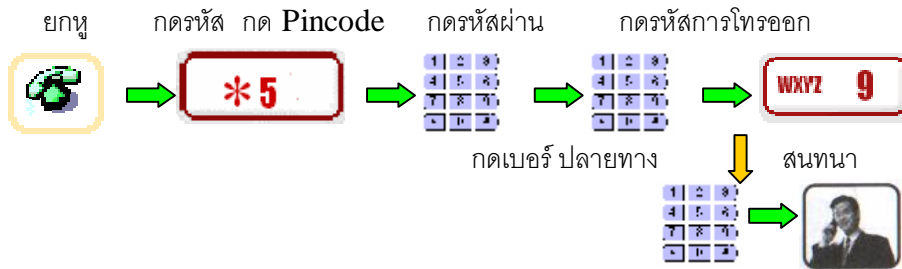

10. การโทรออกรหัสหน่วยงาน การกิจหน่วยงาน Project code (#95)

หมายถึงการโทรออกสายนอกด้วยรหัส project code ของหน่วยงาน/ส่วน/ฝ่ายงาน จากเครื่องโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน แม้ว่าเครื่องจะป้องกันการโทรออก โดยค่าโทรจะคิดรวมในรหัสหน่วยงาน

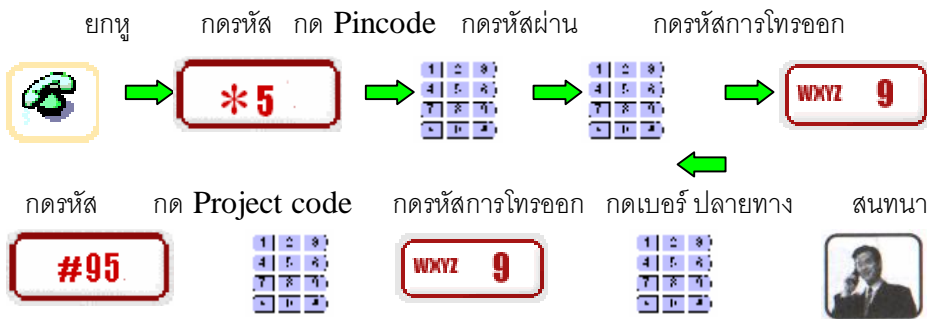

5.2 การฝากสายเมื่อไม่ว่าง (#61)

ยกหู กดรหัส เบอร์ภายใน วางสาย



(ทุกสายที่โทรเข้ามาจะไปดังที่เบอร์ที่ต้องการทันทีกรณีที่สายไม่ว่าง)

5.3 การฝากสายเมื่อไม่มีผู้รับสาย (#62)


ยกหู กดรหัส เบอร์ภายใน วางสาย



(ทุกสายที่โทรเข้ามาจะเรียกเครื่องเราก่อน 4-5 ครั้ง ถ้าไม่มีผู้รับสายก็จะดังที่เบอร์ที่ต้องการทันที)

5.4 การฝากสายเมื่อไม่มีผู้รับสายหรือไม่ว่าง (#63)

ยกหู กดรหัส เบอร์ภายใน วางสาย



(สายที่โทรเข้ามาไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสายก็จะดังที่เบอร์ที่ต้องการทันที)

5.5 การยกเลิกฝากสายทั้งหมด (#64)

ยกหู กดรหัส วางสาย



6. การจองสายเมื่อปลายทางไม่ว่าง

6.1 จองสายแบบถือสายรอ (6)



เมื่อปลายทางวางสาย ก็จะมีสัญญาณเรียกและปลายทางยกหู

สนทนา



6.2 จองสายแบบวางสาย (5)



ยกเมื่อปลายทางวางสายก็จะมีเสียงกระดิ่งเรียกเครื่องที่จอง

ยกหูรับสายและมีสัญญาณปลายทาง ปลายทางยกหูรับสายและสนทนา



6.3 การจองสายเมื่อปลายทางไม่มีผู้รับสาย

ยกหู กดเบอร์ภายใน (สัญญาณว่างแต่ไม่มีผู้รับสาย) กดรหัส วางสาย



เมื่อปลายทางยกหูจะมีเสียงแจ้งว่า “เครื่องของท่านถูกจองสาย ถ้าต้องการยกเลิกให้กด #68”

หลังจบคำพูดจะมีสัญญาณเรียกไปยังเครื่องที่จอง เครื่องที่จองรับสาย สนทนา



6.4 จากหัวข้อ 6.3 ยกเลิกการจองสายแบบวางสาย ยกเลิกจากเครื่องที่จอง (#67)



ยกเลิกจากเครื่องที่ถูกจอง (#68)



7. การ Lock โทรออกสายนอก

7.1 การ Lock โทรออก #80




7.2 การโทรออกผ่าน Padlock #80

ยกหู กดรหัสการโทรออก กดรหัสประจำเครื่อง 4 หลัก



กดเบอร์ปลายทางที่ต้องการ

7.3 การยกเลิกการทำ Padlock #80

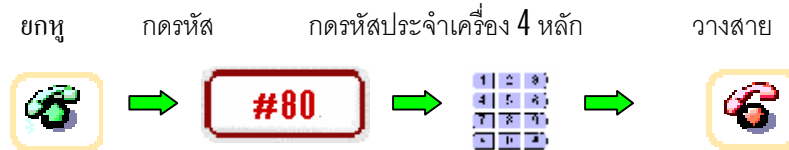

หมายเหตุ รหัสทุกเครื่องที่ยังไม่เคยแก้ไขจะเป็นศูนย์ 4 ตัว